

Arbeitsbucheintrag Nr. 3 von Lars Schmid


WC-Montage

Benötigte Zeit ca.15 min.


Werkzeug: Wasserwaage, Meter, Gelbstift, Eisensäge, Rätchenschlüssel, Flutschi, Feile(Raspel)

1. Den Boden schnell putzen. Die Kleider werden dann nicht so dreckig. Und vielleicht noch ein Karton hinlegen um zu verhindern das die Blätli verkratzen.


2. Die zwei WC-Stutzen werden in die Steckmuffen geschoben. Dann kann man den Meter an die Wand halten und mit dem Gelbstift die Tiefe anzeichnen.

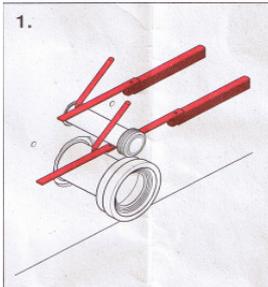


3. Das gleiche wird an der WC-Schüssel auch gemacht.

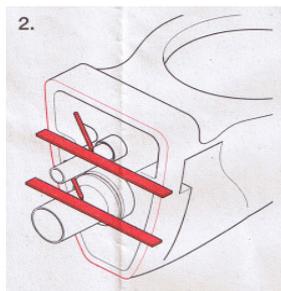


4. Die Masse zwischen den Strichen werden noch 3 mm dazu gerechnet und dann so abgeschnitten.

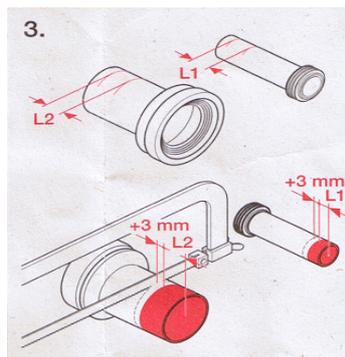


5. Die Kanten werden mit der Feile(Raspel) angeschrägt.

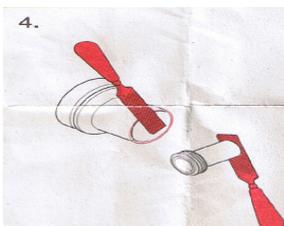


6. Der Gewindestab muss man so kürzen das sie 15 mm wenn das WC montiert wird.

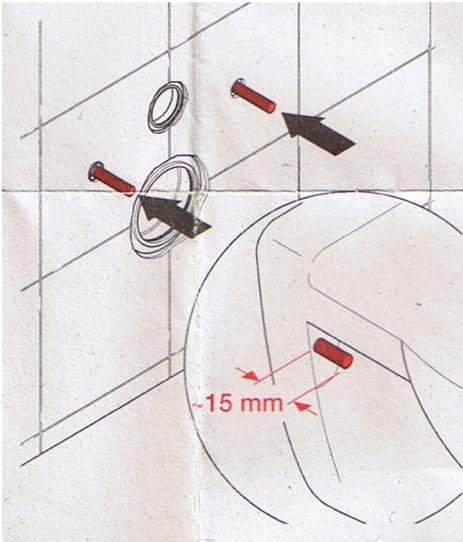

7. Die zwei Stützen werden eingesteckt.

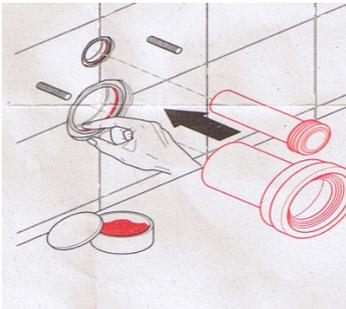

8. Die Muttern, die Unterlagsscheiben und das Werkzeug legt man am besten schon zurecht bevor das WC montiert wird. Die WC-Schüssel kann man dann am besten montieren wenn sie auf den Oberschenkeln aufliegt. Das WC wird angezogen aber nicht zu fest sonst geht sie kaputt. Ich mache immer den Rüttel-Test je nach dem muss man noch ein bisschen nachziehen. Wichtig ist natürlich dass das WC in blei ist.

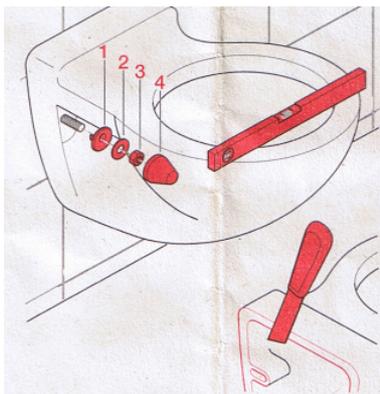

Je nach Anforderungen wird ein Schallschutzset oder Schnellzement hinter das WC getan, bevor man es montiert.