

Kürzen von Gussrohren

von Lars Schmid

Werkzeug: Trennjäger, Winkelschleifer, Schutzbrille, Ohrenstöpsel, Meter, Ölstift

Zeit: ? Je nach grössse des Rohres


1. Die Trennstelle wird auf das Rohr markiert. Der Schnittverlauf muss auf den ganzen Rohrumfang angezeichnet werden.



2. Dann mit dem Trennjäger trennen.



3. Um die Dichtungen nicht zu verletzen muss man:
Für Stechmuffenverbindungen wird die Kante des Rohres, mit dem Winkelschleifer, abgerundet.
Für Schraubmuffenverbindungen wird die Kante des Rohres nur gebrochen.

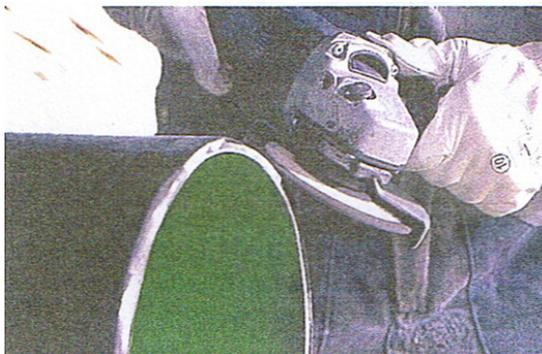

Zu dieser Arbeit muss man Ohrenstöpsel und eine Schutzbrille tragen.