
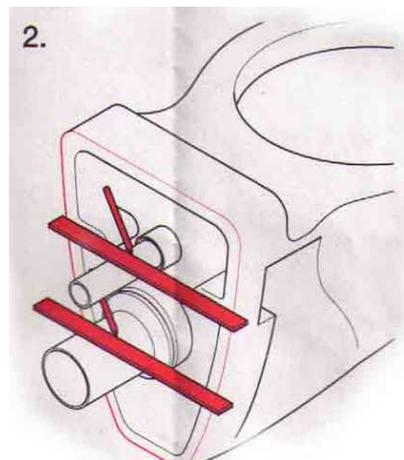


# Wand- WC Montagen

Normalerweise setzt man ein WC auf die Höhe von 40 cm oberkannt. Den Ablauf setzt man in der Regel auf 23 -25 cm. All diese Masse sind von Fertig Boden abzumessen. Die schrauben sind 20 cm auseinander das ist ein Mitte-Mitte Maß


Zuerst muss man die Löcher für die Schrauben bohren, dazu nimmt man einen 15 mm Bohrer. Der Abstand der Schrauben muss aber immer nachgemessen werden. Nach dem anzeichnen der Bohrstellen, die Stelle der Löcher körnern und danach bohren.

Wenn die Löcher gebohrt sind können die „Dübel“ hineingeschlagen werden. Danach werden die Schrauben eingedreht. 6 cm müssen noch hinausschauen. Der Ablauf mit der Steckmuffe ist ja bereits in der Wand eingemauert, so muss man nur den WC Stutzen in die richtige Länge schneiden. Das macht man in dem man den Stutzen zuerst in die Steckmuffe steckt und mit einem „Sagiblatt“ ab fertig Wand → (den Platten) es auf dem Stutzen anzeichnet. Jetzt muss man genau dasselbe beim WC machen. Jetzt muss man den Abstand der beiden striche auf dem Stutzen messen. Danach wird das gemessene hinten am Stutzen angezeichnet und mit dem Rohrabschneider abgetrennt. Die Stutzen müssen nun angeschragt werden, mit einer Raspel, Ansträgergerät oder einem Sackmesser, so dass es möglich ist den Stutzen in die Steckmuffe zu stecken. Natürlich gehört auch noch Schmierfett an den Stutzen.

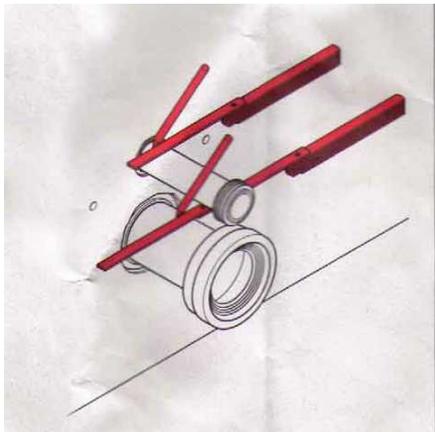

Um keine Spannung aufs WC zu Erzeugen, Keramikmasse oder Schallschutzset hinten auf an WC streichen.

Jetzt legt man wenn man es noch nicht getan hat, alle Muttern und Unterlegscheiben bereit. So! Nun kann das WC an die Schraubengehängt werden, danach wird zuerst die die Unterlegscheibe aus Plastik an die Schraube gehängt und erst and die Metallene und danach die Mutter aufgedreht. Dieser Vorgang geschieht auf beiden Seiten gleich. Mit der Wasserwaage ausrichten und danach festziehen.

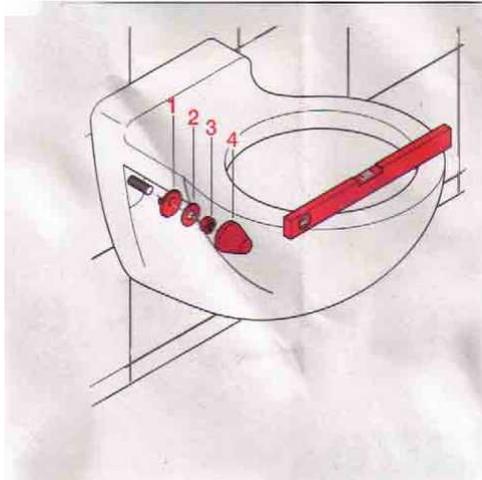

So das WC hängt aber doch fehlt noch etwas und zwar den WC-Sitz. Die Montage ist von WC und Sitz verschieden. Meistens ist eine Anleitung dabei, welche einfach zeigt wie man es zu machen hat.

Normaler weise hat man etwa eine Viertelstunde um ein Wand- WC zu montieren.

Benötigte Werkzeuge:

- Schraubenschlüssel
- Rohrabschneider
- Sagiblatt
- Bohrmaschine und Bohrer
- Hammer
- Schmierfett
- Raspel

Zur der Sicherheit ist zu sagen, dass man beim Bohren auf die Plättli acht geben muss, zuerst ohne dann mit Schlag gebohrt werden und vor allem nicht die Finger anknabbern!!

Ich habe gelernt, dass man sauber und sorgfältig diese Montage machen muss.

