

Sanipex-System JRG


Montage-Vorgang mit Sanipex 12mm/16mm/20mm

1. Sanipex-Rohr mit der Kombischere abschneiden, Schutzrohr kürzen (nicht mit Sackmesser).
2. Verschraubung über den Dorn der Montagezange schieben.
3. Sanipex-Rohr bis an den Dorn der Montagezange führen und den Spannhebel schliessen.
4. Durch Schliessen des Arbeitshebels wird das Rohr in die Klemmverschraubung geführt.
5. Beim Öffnen des Arbeitshebels wird die Verschraubung und das Sanipex-Rohr freigegeben.
6. Verschraubung auf den Übergang montieren und mit Drehmomentschlüssel bis zum hörbaren **Klick** anziehen.



Die Werkzeuge

Für die Herstellung der Klemmverbindungen sind spezielle Werkzeuge erforderlich.

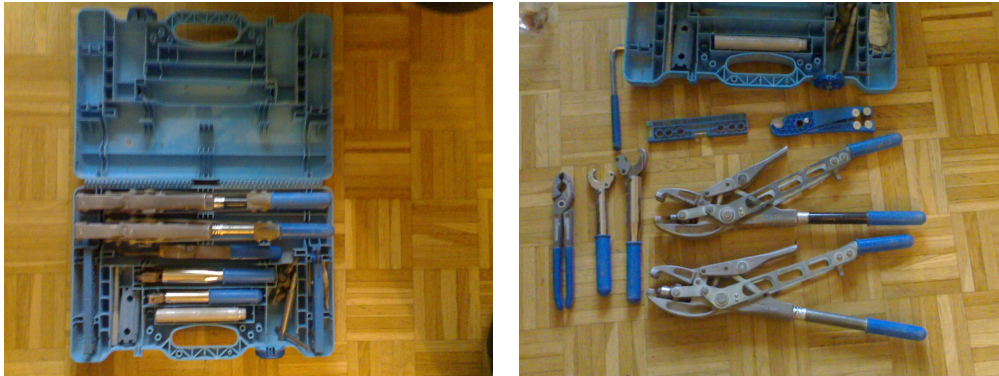

- Montagezange (12mm/16mm/20mm)
- Aufdrehwerkzeuge (25mm/32mm)
- Ratschen, Drehmomentschlüssel
- Schneidschere, Kombischere (12mm/16mm/20mm)
- Montagekoffer mit komplettem Werkzeug für 12mm/16mm/20mm und 25mm/32mm sind erhältlich.