


Geberit Kombifix Montageelement für Wand-WC

Montage:

Als erstes müssen an der entsprechenden Stelle Löcher in die Wand gebohrt werden. Beim Anzeichnen richtet man sich nach der senkrechten **Mittelachse**, sowie nach dem **Meterriss**.

Beispiel:

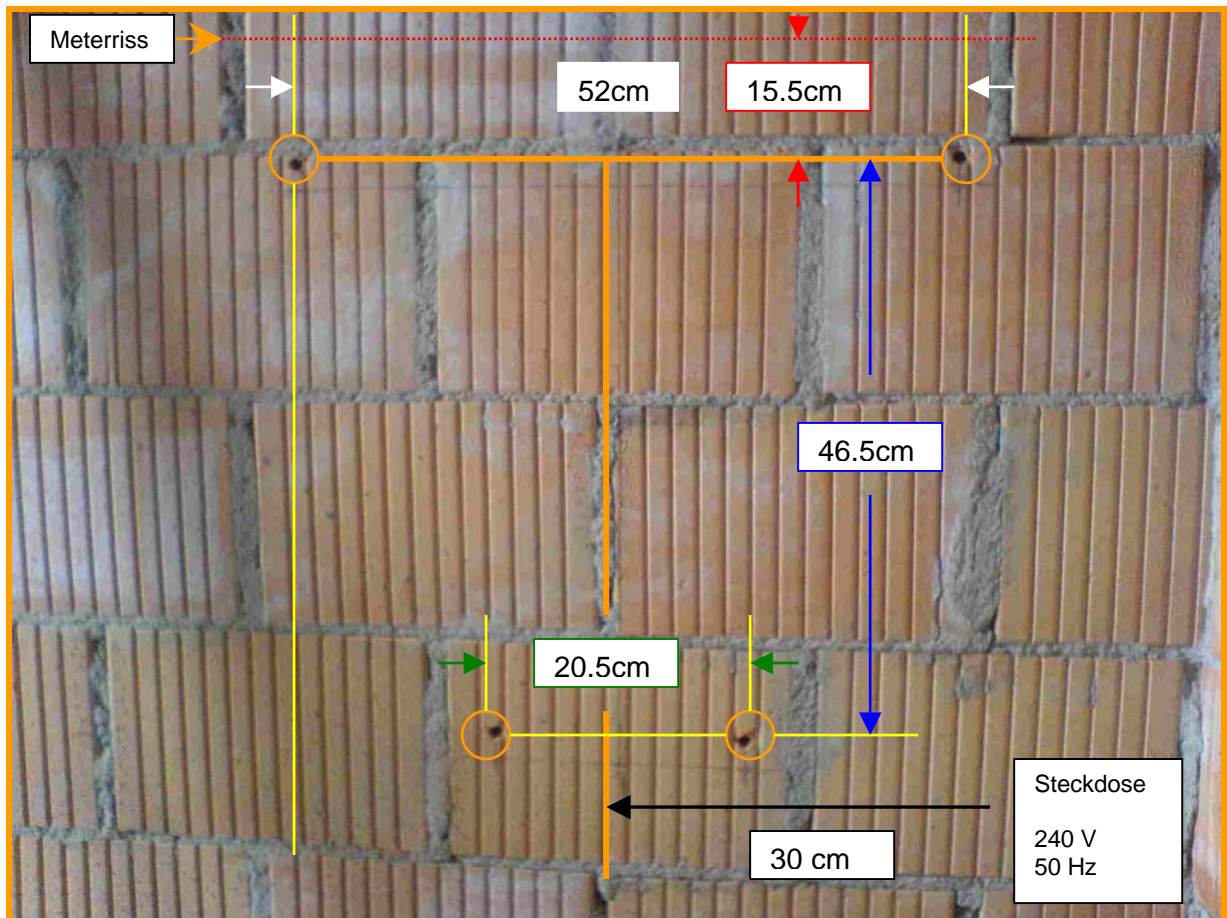

Die vier Löcher werden mit einem 10mm Bohrer gebohrt. Der Kasten selber wird mit Sechskant-Schrauben montiert. Es ist von Vorteile, wenn man vor dem Montieren noch den Wasseranschluss ans Spülkastengehäuse schraubt. Es reicht völlig aus, diesen von Hand anzuziehen.





Nun kann die Montage beginnen.

Auch auf dem Kasten kann man einen Meterriss finden, der zur Montage behilflich sein kann. Während dem Befestigen darauf acht geben, dass sich der Spülkasten schön im Blei befindet. Von der Wand bis zur Vorderseite vom Kasten sollten es nicht mehr als 20,5 cm und nicht weniger als 12,0 cm betragen.

Nun muss nur noch der Ablauf dementsprechend angepasst werden. Eventuell ist eine kleine Etage nötig.



vorher



nachher

Verwendete Werkzeuge

**Bleiwaage
Meter
Bleistift
Bohrmaschine
Rätsche
Schweisspiegel**

Verwendete Materialien

**Schrauben
Dübel
WC-Anschlussbogen 90°
Gleitmittel
Geberit Kombifix Spülkasten**