


ARWA Wannenfüllkombination (Montage)

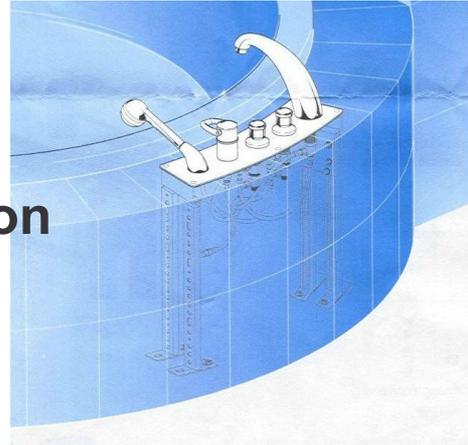

- 1.) Kasten- Stützen auf Mass kürzen. (Achtung: Oberkant muss beachtet werden.)



- 2.) Schraubenlöcherabstand auf Boden anzeichnen und anschliessend bohren. (Gehörschutz + Schutzbrille beim Bohren tragen)

- 3.) Kasten- Rahmen auf Boden aufschrauben.



- 4.) Ausrichten mit der Wasserwaage.

- 5.) Armaturen zusammen schrauben und auf der Abdeckungsplatte montieren. (gemäss Anleitung des Herstellers)


- 6.) Verschlauchen gemäss der Skizze.



Leider habe ich nur so viel davon gesehen. Wir hatten Probleme mit den Armaturen, so dass wir nicht fertig machen konnten. Es wurden andere Armaturen verwendet. Die Löcher auf der Abdeckungsplatte waren zu klein.

So war's vorgegeben:

25 40 35

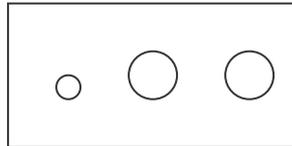

25 45 45

Wir benötigten die Bohrungen in diesem Durchmesser.
(Durchmesser in mm)

Es ist schade, wenn etwas nicht passt.