


Doppelwaschtischmontage „Gallery“



Als erstes zeichnete ich mit einem Bleistift oberkant Waschtisch (85cm). Danach zeichnete ich einen Senkrechten strich (mitte Waschtisch) auf die Blättli. Von diesen 85cm muss man nun 5cm abziehen und nochmals einen Waagerechten strich ziehen. Das ist die Höhe auf den man die Löcher Bohren muss. Als nächstes können die Bohrlöcher ausgemessen werden. Nun kann angezeichnet und Gebohrt werden. Es wird mit einem 15mm Bohrer gebohrt. Wichtig beim Bohren: Erst mit Schlag bohren wenn man durchs Blättli gebohrt hat. Als nächstes kann man die 15mm Duebel in die Löcher schlagen und dann die Stockschrauben bis 4cm Einschrauben.

Nun dichtete ich die Eckregulierventile ein und schraubte Sie in die Wasseranschlüsse rein.

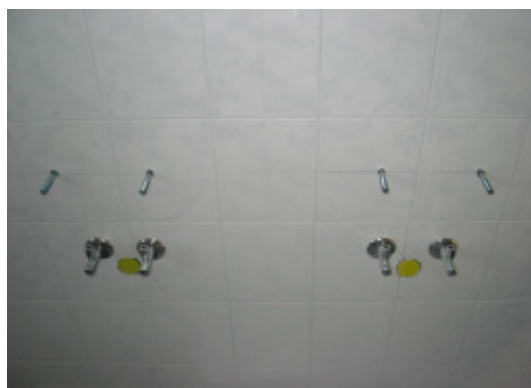

Als nächstes muss die Ausgleichsmasse auf die Seite die er Angeschraubt wird aufgetragen werden. Die Ausgleichsmasse ist dazu da, dass beim Festschrauben des Waschtisches keine Spannung entsteht und der Waschtisch zu Bruch gehen kann. Nun wird der Waschtisch vorsichtig und gleichmässig Festgeschraubt. Bevor man ihn ganz Festschraubt, muss er nun mit der Wasserwaage in die Waagerechte gebracht werden. Jetzt kann er entgültig Festgeschraubt werden.

- Wasserseitig anschliessen: ca 15min
- Abwasserseitig anschliessen: ca 10 min (Kommt auf den Sifon an.)
- ganzer Arbeitsaufwand: ca 1h
- Zum schluss wird och eine Saubere Silikonfuge gezogen.