


## Montage einer Schmutzwasser- Hebeanlage Saniquick A von der Firma Biral


Ich habe nachträglich ein Waschtrog in einem Skiraum montiert. Das Problem war ich hatte kein Ablauf in der Nähe und das ganze war noch in der Einstellhalle. Also musste eine Hebeanlage montiert werden. Die ich nachträglich an die Sammelleitung angeschlossen habe. Keine schwierige Sache aber es war für mich das erste Mal. Also sehr **Speziell**. Zuerst setze ich die Hebeanlage auf einen nivellierten Boden. Direkt unter dem Waschtrog. Habe sie danach mit Rohrschellen befestigt, das es wenigstens ein wenig hält. Um ein geräuscharmes Arbeiten zu gewährleisten, sollte ein Mindestabstand von ca. 0,5 cm zwischen Anlage und Hauswand eingehalten werden. Am Boden habe ich ein wenig Filz hingeklebt. So das keine Schallübertragung stattfinden kann.

Vorschriften:

- Die Anlage muss so installiert werden, dass die zu bedienenden Elemente leicht zugänglich sind. Achten sie darauf, dass genügend Freiraum (ca. 50cm) zwischen dem seitlichen Zulauf und der vorhandenen Wand besteht.
- Montieren Sie in die Zulauf- und Druckleitung einen Absperrschieber, um bei einer eventuellen Demontage der Anlage die Arbeitsschritte zu erleichtern.
- Die Druckleitung muss mindestens einen Durchmesser von 1" besitzen und sollte nicht in engen Bögen verlegt werden. Die Leitung muss über die Rückstauenebene geführt werden, das heisst sie muss stetig steigend über dieses Niveau und anschliessend in einer Schleife direkt zur Sammelleitung geführt werden.

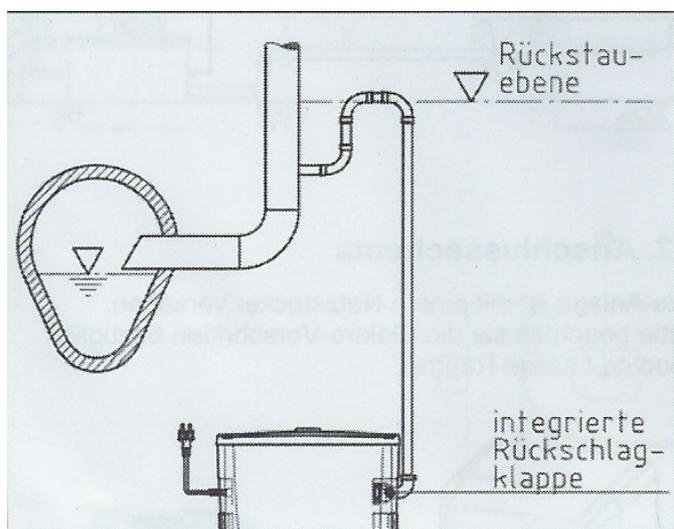

# Abmessung

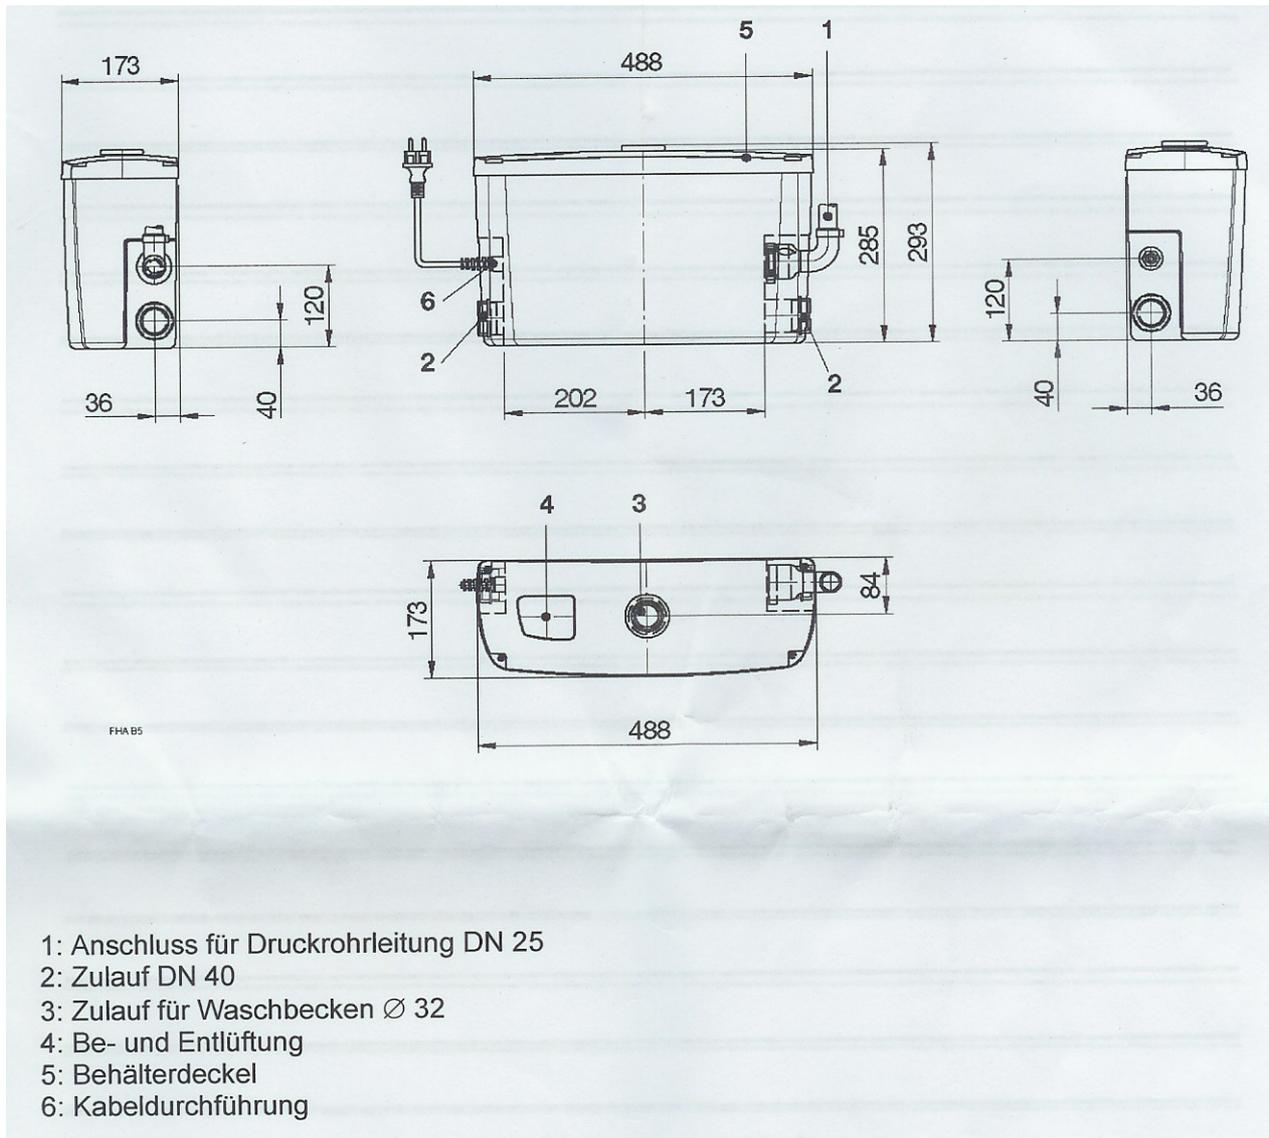

# Ein Installationsbeispiel

