



Heizleitungsabschluss

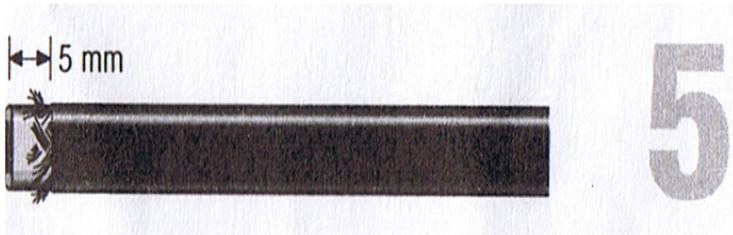

Heizleitung gerade abschneiden und die Umhülung 5 mm abschneiden,

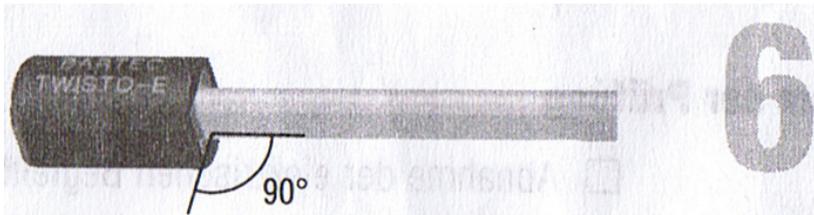

Die Heizleitung in der Mitte des Endabschlusses bis auf Anschlag in den Endabschluss einführen.

7. Am Ende kann der Elektriker das Heizband anschliessen.