


## Montage eines Sifons

Das ist der Anschluss des Abflussrohres.  
Der muss immer bündig mit der Wand sein

### Material:

- Sifon-Set
- Fett
- Rohrabschneider
- Meter
- Dichtung für den Abfluss

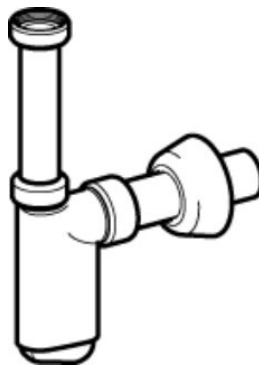

Als erstes setzt man den Sifon richtig zusammen. Man misst den Abstand zwischen dem Abfluss des Lavabos (Mitte!) bis zum Abfluss + Einstecktiefe. Wenn man dieses Mass hat, schneidet man den Rest beim Sifon weg. Die Höhe des Sifon kann man automatisch verstellen. Dann die Dichtung für den Abfluss in den Abfluss stossen und fetten. Das Fett dient dazu, dass man den Sifen besser in die Abflussdichtung stossen kann.

Danach sollte man die Flachdichtung zwischen der Sifonverschraubung und des Lavaboabflusses legen. Jetzt kann man den Sifon in die Dichtung stossen und den Sifon mit dem Lavabo verschrauben. Nach der Montage immer Testen ab alles Dicht ist.

