


Waschtisch-Montage

- Für einen Waschtisch zu montieren werden zuerst die Löcher angezeichnet, damit am Schluss der Waschtisch eine Höhe von 85cm Oberkante hat.

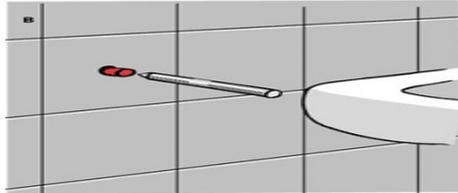

- Danach werden die Löcher gebohrt und die Stockschrauben eingeschraubt. Achtung: Ohne Schlagbohrer, wegen den Fliesen die verschlagen könnten!
- Danach die Ausgleichsmasse (Fugenzement) gleichmässig auf die Rückseite des Waschtisches aufstreichen und danach den Waschtisch abwechslungsweise leicht anziehen.
- Mit der Wasserwaage ins Blei ausrichten und max. 5 Nm anziehen. Achtung: Er könnte zerspringen!
- Am Schluss noch der überflüssige Fugenzement der seitlich überragt abziehen und schön fein verziehen damit eine gleichmässige Fuge entsteht.

Kupferrohr entsprechend ablängen und an den Eckventilen anschliessen, anschliessend noch der Rohrbogensyphon in die Steckmuffe und am Waschtisch anschliessen.



Eckventile öffnen (Merke: Halbe Umdrehung zurück)

Am Schuss ein Becken Wasser herunterlassen und schauen ob alles o.k. ist.



Werkzeug:

- Meter/Bleistift
- Wasserwaage
- Schraubenzieher
- Bohrer
- Rollgabelschlüssel
- Spachtel/Schwamm
- Rohrabschneider
- Kupferrohrabschneider

Material:

- Waschtisch
- Fugenzement
- Rohrbogensyphon

Arbeitsdauer: ca. $\frac{3}{4}$ h

Neu gelerntes:

- Normhöhe
- Fugen mit Fugenzement anrühren