

## Nr. 2 Montage Universalventil Geberit (André Berger)

### Material


- Kleine Wasserpumpenzange
- Universalventil
- Zubehör Universalventil

Wenn das Spülkastenfüllventil beim WC nicht mehr einwandfrei funktioniert und viel kostbares Wasser ungenutzt im Abfluss verschwindet gibt es oft nur noch eine Möglichkeit, das defekte Ventil zu ersetzen.

1. Spülkasten öffnen und das Wasser abstellen
2. Altes Ventil ausbauen



3. Übergang Abschrauben den er wird meistens nicht benötigt

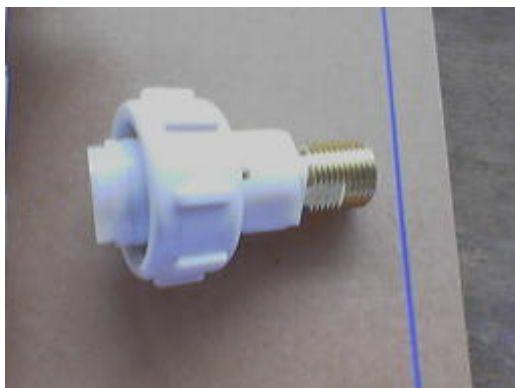

## Nr. 2 Montage Universalventil Geberit (André Berger)

4. Das neue Ventil anschliessen ohne den Übergang von Nummer Drei. Auf die Zuleitung wieder Wasser geben.



5. Der Füllstand kann verändert werden, indem man den Schwimmer nach unten oder oben schraubt. Das Ventil muss auf seine einwandfreie Funktion überprüft werden, da es sein könnte das Rostkörner in den Schliessmechanismus gelangen können

